




Anvisning af automatisk sæbedosering

1 Vælg program ved at dreje knappen

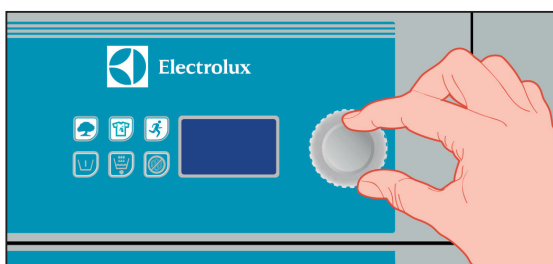

Vaskeprogram vælges



Kulørt vask
Der anvendes sæbe uden blegemiddel. Normal bearbejdning - lang centrifugering (kortere tørretid).



Hvid vask
Der anvendes sæbe og tilføres blegemiddel. Normal bearbejdning - lang centrifugering (kortere tørretid).



Håndvask/uld 30°
Hånd- samt uld vask, anvendes der specialsæbe til uld. Skånsom bearbejdning, kort centrifugering. Ved brug af disse programmer, bør maskinen kun fyldes halvt.

Skyl tromle
Renser tromlen og skyller sæbeskuffen.

Skylleprogram
En skylning fulgt af en kort centrifugering.

2 Vælg tilvalg efter behov



Dosering foregår aut. efter programvalg

Tilvalg (Tilvalg anvendes i kombination med vaskeprogrammerne. NB! Visse programmer tillader ikke tilvalg)



Økonomi
Vasker med mindre mængde vand og energi, miljøvenlig vask til normalt snavset tøj.



Meget snavset
Lang vasketid til meget snavset tøj.



Hurtigvask
Programmet færdiggøres hurtigst muligt, kort vasketid, let snavset tøj.



Forvask
En forvask tilføjes.




Ekstra skyl
En skylning tilføjes.



Tryk én gang
Fravælger skyllemiddel
Tryk to gange
Fravælger automatisk dosering af vaske- og skyllemiddel.

3 Start ved at trykke på knappen

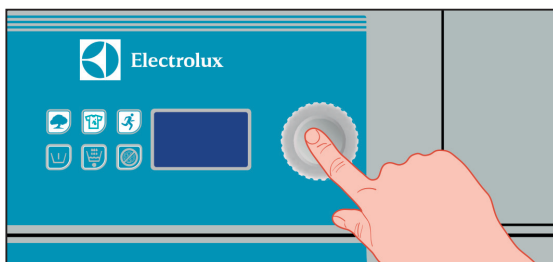

Vejning af vask starter...

Efter start vejer maskinen tøjet ved hjælp af centrifugering. Vaskeprocessen tilpasses derefter automatisk efter mængden af tøj.

Maskinen tager den optimale mængde vand og sæbe ind, så der opnåes et optimalt vaskeresultat.

Når vasken er færdig

Lad dørlågen stå åben.