

Vaske anvisning

Automatisk dosering af sæbe og skyllemiddel

- 1** Rør ved skærmen og scroll.
Tryk for at vælge et program.



Vaskeprogram vælges



Kulørt vask

Der anvendes sæbe uden blegemiddel. Normal bearbejdning - lang centrifugering (kortere tørretid).



Hvid vask

Der anvendes sæbe med blegemiddel. Normal bearbejdning - lang centrifugering (kortere tørretid).



Håndvask/uld 30°

Hånd- samt uld vask, anvendes der specialsæbe til uld. Skånsom bearbejdning, kort centrifugering. Ved brug af disse programmer, bør maskinen kun fyldes halvt.



Skyl tromle

Renser tromlen og skylles sæbeskuffen

Skylleprogram

En skylning fulgt af en kort centrifugering.


- 2** Vælg et tilvalg efter behov ved at trykke på symbolerne.



Vaskemaskinen er tilsluttet automatisk dosering af sæbe og skyllemiddel. Dette skal derfor ikke tilsættes.

Vask uden skyllemiddel er standard

Hvis du vil tilsætte skyllemiddel - tryk på symbolet for skyllemiddel og bekræft ved at trykke på det grønne symbol.

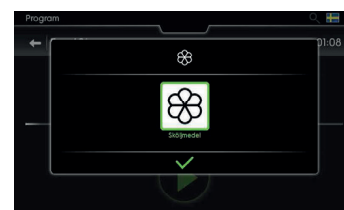

- 3** Start programmet ved at trykke på start/grønne symbol)



Vejning af vask starter...

Efter start vejer maskinen vasken ved hjælp af centrifugering. Vaskeprocessen (vand-, el- og tidsforbrug) tilpasses herefter automatisk efter mængden af tøj i maskinen.

Hvis du ønsker at sætte programmet på pause

Tryk på pause-symbolet.

Lågen kan åbnes efter et kort øjeblik, forudsat at vandniveauet ikke er for højt. Luk lågen og tryk på det grønne symbol for at fortsætte vaskeprogrammet.

Når "tid til service" vises i displayet

Informere den ansvarlige for vaskeriet. Maskinen kan dog stadig anvendes.

Når vasken er færdig

Lad vaskemaskinens låge stå åben.