


Anvisning automatisk sæbedosering

1 Vælg program ved at dreje knappen

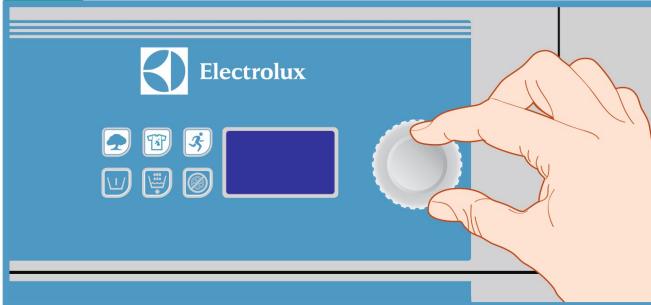

Vaskeprogram vælges



Kulørt



Hvid



Hvid



Kulørt vask
Der anvendes sæbe uden blegemiddel. Normal bearbejdning – Lang centrifugering (kortere tørretid)



Håndvask 30° / Uld



Håndvask 30° / Uld

Hånd vask samt Uld vask, anvendes der specialsæbe til uld. Skånsom bearbejdning, kort centrifugering
Ved brug af disse programmer, bør maskinen kun fyldes halvt



Skyl tromle

Rensер tromlen og skyller
sæbeskuffen



Skylleprogram

En skylning fulgt af en kort centrifugering

2 Vælg tilvalg efter behov



Dosering foregår aut. efter programvalg.

Tilvalg

(Tilvalg anvendes i kombination med vaskeprogrammerne.
NB! Visse programmer tillader ikke tilvalg)



Økonomi

vasker med mindre
mængde vand og
energi miljøvenlig
vask til normalt
snavset toj



Meget snavset

lang vasketid til meget
snavset toj



Hurtigvask

Programmet færdiggøres
hurtigst muligt
kort vasketid til let
snavset toj



Forvask

en forvask
tilføjes



Ekstra skylning

en skylning tilføjes



1 tryk


Fravælger skyllemiddel
2 tryk



Fravælger automatisk
dosering af vaske- og
skyllemiddel.



3 Start ved at trykke på knappen

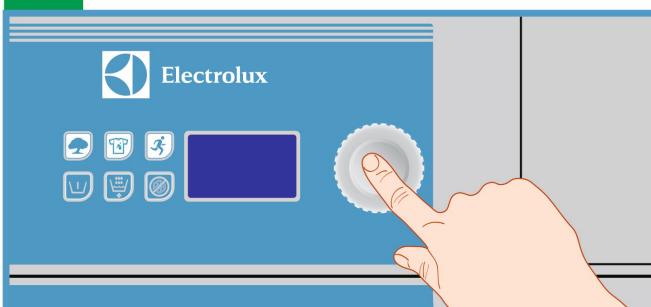

Vejning af tøj starter...

Efter start vejer maskinen tøjet
ved hjælp af centrifugering.
Vaskeprocessen tilpasses derefter
automatisk til mængden af tøj.

Maskinen tager den optimale mængde
vand og sæbe ind, så der opnås et
optimalt vaskeresultat.

Når du er færdig med at vaske

Lad dørågen stå åben.