


Anvisning af aut. sæbedosering

1 Vælg program ved at dreje knappen

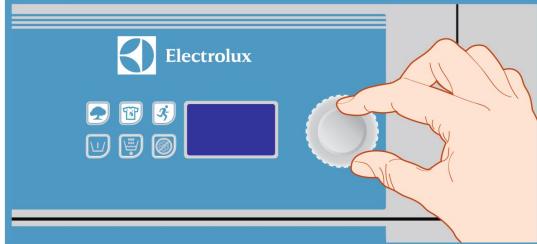

Vaskeprogram vælges



Kulørt



Kulørt vask

Der anvendes sæbe uden blegemiddel.

Normal bearbejdning – Lang centrifugering (kortere tørretid)



Hvid



Hvid vask

Der anvendes sæbe og tilføres blegemiddel.

Normal bearbejdning – Lang centrifugering (kortere tørretid)



Hånd-vask 30° / Uld



Hånd vask samt Uld vask, anvendes der specialsæbe til uld.

Skånsom bearbejdning, kort centrifugering

Ved brug af disse programmer, bør maskinen kun fyldes halvt



Skyl tromle

Rensер tromlen og skyller
sæbeskuffen



Skylle-program

En skylning fulgt af en kort centrifugering

2 Vælg tilvalg efter behov



Dosering foregår aut. efter programvalg.

Tilvalg

(Tilvalg anvendes i kombination med vaskeprogrammerne.
NB! Visse programmer tillader ikke tilvalg)



Økonomi

vasker med mindre
mængde vand og
energi miljøvenlig
vask til normalt
snavset tøj



Forvask

en forvask
tilføjes



Meget
snavset

lang vasketid til meget
snavset tøj



Hurtigvask

Programmet færdiggøres
hurtigt muligt
kort vasketid til let
snavset tøj



Ekstra
skylning

en skylning tilføjes


1 tryk

Fravælger skyllemiddel

2 tryk

Fravælger automatisk
dosering af vaske- og
skyllemiddel.

3 Start ved at trykke på knappen

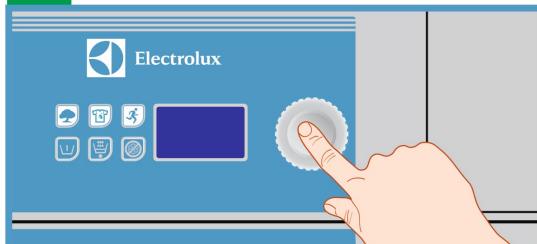

Vejning af tøj starter...

Efter start vejer maskinen tøjet
ved hjælp af centrifugering.
Vaskeprocessen tilpasses derefter
automatisk til mængden af tøj.

Maskinen tager den optimale mængde
vand og sæbe ind, så der opnås et
optimalt vaskeresultat.

Når du er færdig med at vaske

Lad dørågen stå åben.

